



## Moen® Grab Bar Installation Instructions for Exposed Screw Grab Bars

### Instructions d'installation pour barres d'appui de Moen® à vis exposées

### Instrucciones de instalación de barra de agarre Moen® para las barras de agarre con tornillos expuestos




INS10349A

Thank you for purchasing this Moen Exposed Screw Grab Bar. Moen is a leader in grab bars, offering top quality products that are attractive and innovative, with performance features like 300 lb weight pull capacity that exceeds ADA requirements.

Merci d'avoir acheté cette barre d'appui à vis exposées de Moen. Moen est leader en barres d'appui, en proposant des produits de qualité supérieure attractifs et innovants, avec des capacités de performance comme une capacité au tirage allant jusqu'à 136 kg, qui dépasse les exigences de l'ADA.

Gracias por comprar esta Barra de Agarre con tornillos expuestos de Moen. Moen es líder en barras de agarre, ofreciendo productos de alta calidad que son atractivos e innovadores, con características de desempeño tal como la capacidad de halado por peso de 300 lb. que excede las normas ADA.

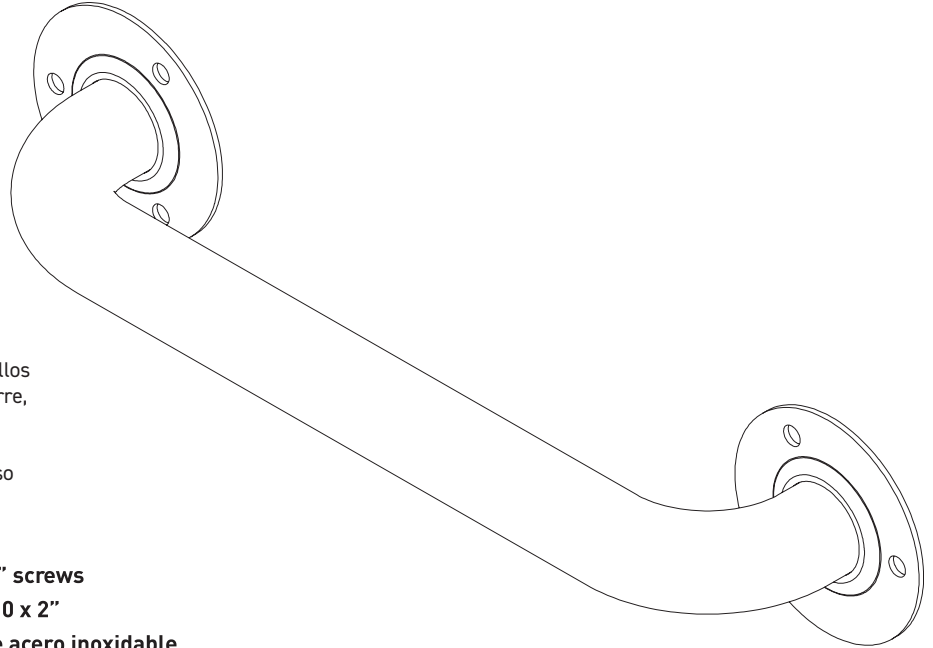

**Hardware contents: 6 stainless steel #10 x 2" screws**



**Contenu de la visserie : 6 vis en acier inox #10 x 2"**

**Contenido de herrajes: 6 tornillos #10 x 2" de acero inoxidable**


To meet grab bar ADA compliant job specifications, proper placement must be followed. Reference ADA Guidelines for placement specifications.

Afin de respecter les exigences de l'ADA relatives à l'installation de cette barre d'appui, les directives relatives à son positionnement doivent être rigoureusement suivies. Consulter les lignes directrices de l'ADA pour obtenir les précisions relatives à son positionnement.


Se debe respetar la ubicación adecuada de la barra de apoyo para asegurar que se cumplan las especificaciones de instalación de la ADA. Consulte los Lineamientos de la ADA para ver las especificaciones de ubicación.

Tools Required / Outils requis / Herramientas necesarias			
	<b>Phillips Screwdriver</b> Destornillador Phillips Tournevis à pointe cruciforme		<b>Level</b> Niveau Nivel
	<b>1/8 drill bit</b> Mèche de 1/8 po Broca de 1/8"		<b>Pencil</b> Crayon Lápiz
	<b>Drill</b> Perceuse Taladro		<b>Stud finder</b> Détecteur de montants Detector de montantes

## Installation Options / Options d'installation / Opciones de instalación

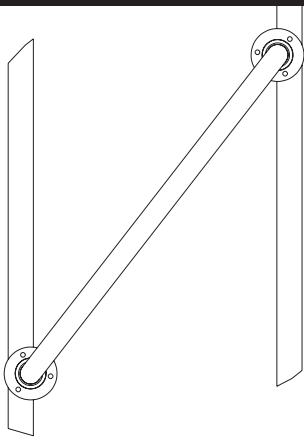

For 24-inch grab bars and longer:  
Pour des barres d'appui de 24 po et plus :  
Para barras de sujeción de 24 in (61 cm) o más:



For all grab bars:  
Pour toutes les autres barres d'appui :  
Para todas las otras barras de sujeción:

### Installation Instructions:

1. Please note that screws must be mounted into a wood stud for secure installation
2. Decide whether the grab bar will be positioned horizontally or vertically at an angle, remember that BOTH ends of the grab bar must be positioned over a wood stud. Diagonal/angled installation is possible only with grab bars 24" or longer.
3. Locate the studs behind the wall by using a stud sensor or other stud locating method. Studs are usually 16" apart; locate the center of each stud.
4. Place the grab bar on the wall where desired so the flange is positioned over a wood stud. Use a level to verify desired placement.
5. Mark the 6 mounting hole locations
6. Remove the grab bar from the wall and drill 1/8" diameter pilot holes at each of the marked screw locations.
7. To mount the grab bar, position each end over the pre-drilled holes and affix to wall using the supplied screws. Repeat as needed until all 6 screws are in place.
8. Check grab bar to ensure it is securely installed

**Note:** SecureMount Anchors are recommended for use in non stud (hollow-wall) applications per installation instructions. (Secure Mount Anchors are sold separately)

### Instructions d'installation :

1. Veuillez noter que les vis doivent être enfoncées dans un poteau mural en bois pour que l'installation soit sûre.
2. Décidez si vous voulez monter cette barre d'appui horizontalement, verticalement ou de biais, mais n'oubliez pas que ses DEUX extrémités doivent rester positionnées sur un poteau en bois. Des installations en biais/en diagonale ne sont possibles qu'avec des barres d'appui de 24" (610 mm) ou plus.
3. Localisez les poteaux derrière la surface murale en utilisant un détecteur spécial ou par toute autre méthode. Ces poteaux sont généralement écartés de 16" (40,6 cm). Localisez l'axe central de chacun des deux poteaux de support.
4. Placez la barre d'appui sur le mur de façon à ce que ses brides soient positionnées au milieu d'un poteau en bois. Utilisez un niveau pour vérifier l'emplacement exact d'une barre horizontale.
5. Marquez au crayon les 6 emplacements des trous de montage.
6. Enlevez la barre d'appui du mur et percez un avant-trou de diamètre 1/8" à chaque emplacement de vis.
7. Pour monter en place la barre d'appui, positionnez chacune de ses extrémités sur les avant-trous et fixez-la au mur en utilisant les vis fournies. Répétez 6 fois la pose pour toutes les vis de fixation.
8. Prenez en main la barre d'appui pour vérifier sa bonne tenue.

**Remarque :** On recommande l'utilisation de dispositifs d'ancrage SecureMount pour toute installation d'un produit en l'absence de montant (sur mur creux), conformément aux directives d'installation. (Les dispositifs d'ancrage SecureMount sont vendus séparément.)

### Instrucciones de instalación:

1. Por favor observe que los tornillos deben montarse en una columna de madera para lograr una instalación segura
2. Decida si la barra de agarre se colocará horizontalmente o verticalmente en ángulo, recuerde que AMBOS extremos de la barra de agarre deben colocarse sobre una columna de madera. La instalación en ángulo/diagonal sólo es posible con barras de agarre de 24" o más.
3. Encuentre las columnas detrás de la pared utilizando un sensor de columnas u otro método de localización de columnas. Las columnas usualmente están separadas 16"; ubique el centro de cada columna.
4. Coloque la barra de agarre sobre la pared donde se desea, de modo que el reborde se coloque sobre una columna de madera. Utilice un nivelador para verificar la colocación deseada.
5. Marque las 6 ubicaciones de los orificios de montaje
6. Remueva la barra de agarre de la pared y taladre orificios piloto de 1/8" de diámetro en cada una de las ubicaciones de tornillo marcadas.
7. Para montar la barra de agarre, coloque cada extremo sobre los orificios pre-taladrados y fije a la pared utilizando los tornillos suministrados. Repita según sea necesario hasta que todos los 6 tornillos estén en su sitio.
8. Revise la barra de agarre para garantizar que está instalada de manera segura

**Nota:** Según las instrucciones de instalación, se recomienda el uso de los dispositivos de anclaje SecureMount para su instalación en paredes de tablaroca. (Los dispositivos de anclaje SecureMount se venden por separado.)

# MOEN®

25300 Al Moen Drive • North Olmsted, OH 44070-8022 • Customer Service USA: 1-800-882-0116 • International Customer Service: 1-440-962-2263  
www.moen.com

INS10349A - 11/21

Moen Incorporated. © 2021 / Moen incorporée. © 2021 / Moen Incorporated. © 2021