

Single Post Instruction Sheet

Tools Required: Phillips screwdriver, drill, 1/4" drill bit, 5/16" drill bit, hammer

Hardware Kit Contents: 2 plastic toggle anchors, 2 wood/anchor screws, 2 masonry anchors, 1 plastic pin, 1 hex wrench

Note: Directions below are for installation into drywall. If installing product into a stud, use the wood screws only.

1. Remove mounting plate from product assembly by loosening the setscrew.
2. Position the mounting plate on the wall at desired location with "UP" facing you. Mark hole locations.
3. Drill 2 holes as marked using 5/16" drill bit.
4. Fold ends of the plastic toggle anchor together (see Figure 1) and insert into each hole in the wall.
5. Lightly tap anchors until flush with the wall.
- 5-1. One at a time, insert plastic pin into each anchor and lightly tap to activate anchor (see Figure 2). Remove pin and repeat on other anchor.

For masonry installation:

3. Drill 2 pilot holes at marked locations using 1/4" drill bit.
4. Insert masonry anchors into holes.
5. Lightly tap anchors until flush with the wall.
6. Place the mounting plate on the wall over the installed wall anchors with "UP" facing you.
7. Tighten screws into the anchors until anchor is activated behind the wall **WARNING: DO NOT OVERTIGHTEN.**
8. Place decorative product over the mounting plate with setscrew facing down.
9. Tighten setscrew.

Figure 1/ Figura 1/ Illustr. 1


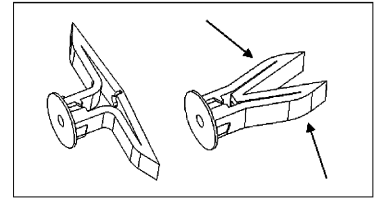


Figure 2/ Figura 2/ Illustr. 2

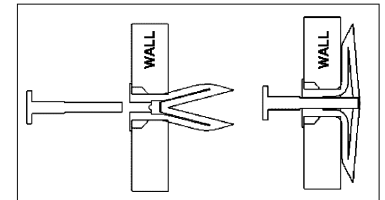

Hoja de instrucciones de alineación del soporte para rollo de papel de un (1) apoyo

Herramientas necesarias: Destornillador cruciforme, taladro, broca de 1/4", broca de 5/16", martillo

Contenido del kit de herrajes: 2 anclajes plásticos, 2 tornillos para madera/anclaje, 2 anclas para mampostería, 1 clavija plástica, 1 llave hexagonal

Nota: Las instrucciones indicadas abajo son para instalación en panel 'drywall'. Si el producto se instalará en una columna de madera, sólo utilice los tornillos para madera.

1. Remueva la placa de montaje fuera del producto aflojando el tornillo de fijación.
2. Coloque la placa de montaje en la pared en la ubicación deseada con la palabra "UP" dirigida hacia usted. Marque las ubicaciones de los orificios.
3. Haga 2 agujeros tal como están marcados, usando una broca de 5/16".
4. Doble los extremos del ancla de plástico con fiador (véase Figura 1) e insértelos en cada agujero de la pared
5. Golpee levemente los anclajes hasta que queden al ras con la pared.
- 5-1. De uno en uno, inserte el pasador de plástico en cada una de las anclas y golpéelos con suavidad hasta activar el ancla (véase Figura 2). Saque el pasador y repítalo en otra ancla.

Para instalación en mampostería:

3. Taladre 2 orificios piloto en las ubicaciones marcadas utilizando una broca de 1/4".
4. Inserte las anclas para mampostería en los orificios.
5. Golpee levemente los anclajes hasta que queden al ras con la pared.
6. Coloque la placa de montaje en la pared sobre los anclajes de pared instalados con la palabra "UP" mirando hacia usted.
7. Apriete los tornillos dentro de los anclajes hasta que el anclaje se active detrás de la pared **ADVERTENCIA: NO APRIETE EN EXCESO.**
8. Coloque el producto decorativo sobre la placa de montaje con el tornillo de fijación dirigido hacia abajo.
9. Apriete el tornillo de fijación.

Directives d'installation pour distributeur de papier hygiénique à une tige

Outils requis : Tournevis Phillips, perceuse, mèche de 1/4 po, mèche de 5/16 po et marteau

Contenu de la trousse de quincaillerie : 2 dispositifs d'ancrage à ailettes en plastique, 2 vis d'ancrage/à bois, 2 dispositifs d'ancrage pour maçonnerie, 1 goupille en plastique, 1 clé hexagonale

Remarque : Les directives ci-dessous s'appliquent à l'installation sur une cloison sèche. Pour une installation sur un montant, utiliser les vis à bois seulement.

1. Enlever la plaque de montage de l'assemblage du produit en dévissant quelque peu la vis d'arrêt.
2. Placer la plaque de montage sur le mur à la position voulue en s'assurant que le mot « UP » vous fait face. Marquer l'emplacement de chaque trou.
3. Percer les 2 trous marqués à l'aide de la mèche de 5/16 po.
4. Plier ensemble les extrémités du dispositif d'ancrage à ailettes en plastique (voir illustr. 1) et insérer dans chaque trou du mur.
5. Frapper légèrement sur les dispositifs d'ancrage jusqu'à ce qu'ils soient de niveau avec le mur.
- 5-1. Insérer une broche en plastique à la fois dans chaque dispositif d'ancrage et frapper légèrement pour activer le système d'ancrage (voir illustr. 2). Enlever la goupille et répéter sur l'autre dispositif d'ancrage.

Pour une installation sur une surface en maçonnerie :

3. Percer 2 trous de guidage aux endroits marqués à l'aide de la mèche de 1/4 po.
4. Insérer les dispositifs d'ancrage de maçonnerie dans les trous.
5. Frapper légèrement sur les dispositifs d'ancrage jusqu'à ce qu'ils soient de niveau avec le mur.
6. Placer la plaque de montage sur le mur, par-dessus les pièces de fixation murales installées, en s'assurant que le mot « UP » vous fait face.
7. Serrer les vis dans les dispositifs d'ancrage jusqu'à ce que les ailettes soient déployées derrière le mur. **MISE EN GARDE : NE PAS TROP SERRER.**
8. Placer l'accessoire décoratif par-dessus la plaque de montage, les vis d'arrêt orientées vers le bas.
9. Serrer la vis d'arrêt.

Don't forget to register and review your product by visiting
moen.com/product-registration

No olvide registrar y revisar su producto; para ello visite
moen.com/product-registration

N'oubliez pas d'enregistrer votre produit et de le passer en revue ou
en visitant le site moen.com/product-registration