

Peyto™ Freestanding Paper Holder
Installation Guide

Peyto™ Soporte de Papel Independiente
Guía de Instalación

Peyto™ Distributeur de Papier Hygiénique
Sur Pied Guide d'installation

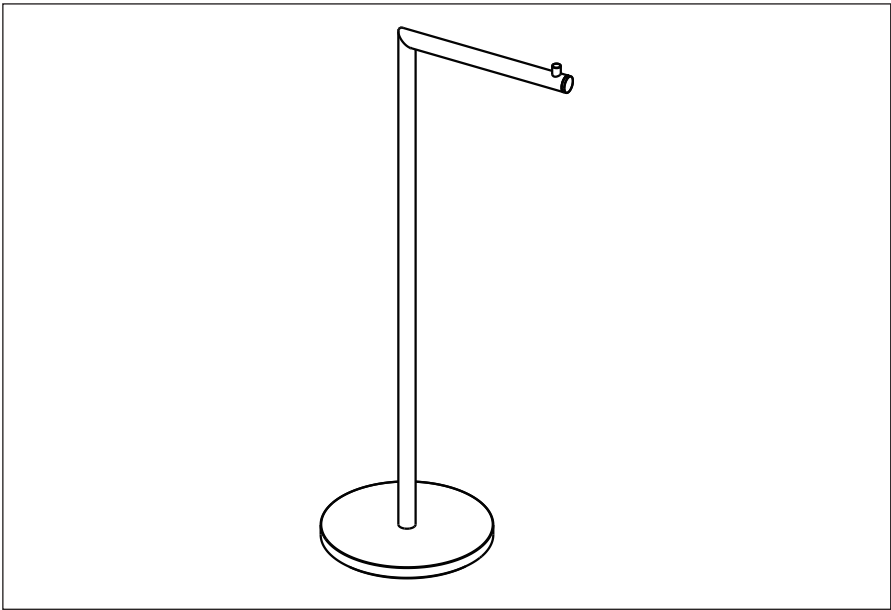


Image is for reference only (Style varies by model)
La imagen es sólo como referencia (El estilo varía por el modelo)
Cette image n'est offerte qu'à titre indicatif seulement (Le style varie selon le modèle)

Moen Incorporated
25300 Al Moen Drive • North Olmsted, OH 44070-8022
Customer Service USA: 1-800-882-0116
International Customer Service: 1-440-962-2263
Bolt is a trademark of Moen Incorporated
©2024
www.moen.com

1. Assemble iron sheet, ABS cover and L shape bar by screwing together.

1. Ensamble la lámina de metal, la cubierta ABS y la barra en forma de L atornillándolas.

1. Assembler le disque en tôle de fer, le couvercle en plastique ABS et la barre en L en les vis-sant ensemble.

S.S 201 bar
S.S 201 barra
S.S 201 barre

ABS cover
Cubierta ABS
Couvercle en plastique ABS

Iron sheet
Lámina de metal
Disque en tôle de fer

S.S 304 M6*25 screw
S.S 304 M6*25 Tornillo
S.S 304 M6*25 Vis

1

2. Tighten the screw by hex socket.

2. Apriete el tornillo con un dado hexagonal.

2. Serrer la vis à l'aide d'une clé hexagonale.

Hex socket
Dado hexagonal.
Clé hexagonale.

2

3. Peel EVA off and attach it under the base of iron sheet.

3. Retire la película adhesiva de EVA y colóquela debajo de la base de la lámina de metal.

3. Retirer la pellicule adhésive en acétate de vinyle (EVA), puis appliquer celle-ci sur le dessous du disque en tôle de fer.

EVA

3